


RUCK beautykultur Roll-On Wärmegerät

Gebrauchsanweisung

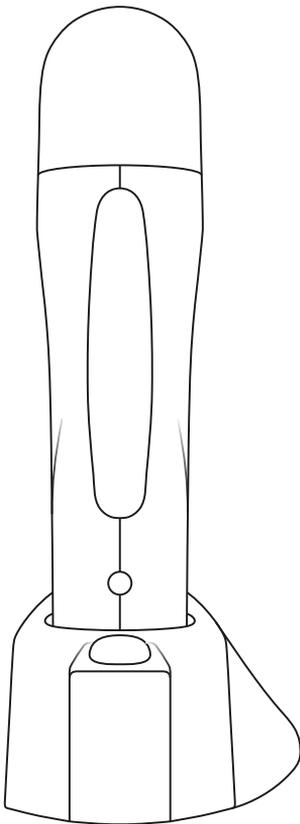

Das Wärmegerät ist geeignet für die Erwärmung von Zucker- oder Wachspatronen 100 ml.

Eigenschaften und Funktionen

- > Wärmeisolierte Schutzhülle in handlicher Form
- > Kontrollleuchte für den Betrieb
- > Wärmekammer für 100 ml Patronen
- > Basisstation mit Docking-Funktion
- > Ein/Aus-Schalter
- > Anschluss für den Simultanbetrieb einer zusätzlichen Basiseinheit
- > Temperaturregler

Art.-Nr. 3028501

Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vor der ersten Inbetriebnahme sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Prüfen Sie vor dem ersten Gebrauch, ob die Stromart und Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen. Gerät und Netzkabel dürfen keine Beschädigungen aufweisen.

Bei Nichtbeachten droht Gewährleistungs- und Haftungsausschluss.

Der bestimmungsgemäße Gebrauch dieses Gerätes beschränkt sich ausdrücklich auf das Erwärmen von 100 ml Wachs- oder Zuckerpatronen gemäß Gebrauchsanweisung. Eine Haftung bei Nichtberücksichtigung oder anderer Verwendung wird ausgeschlossen. Dies gilt auch für Schäden an Personen oder Gegenständen.

Nach dem Auspacken

Kontrollieren Sie das Gerät auf Vollständigkeit und eventuelle Transportschäden. Es handelt sich um ein schlag- und sturzeempfindliches Gerät – erkennbare Transport- oder Herstellungsmängel sollten Sie unverzüglich unserer Service-Abteilung melden.

Generelle Regeln für den Betrieb von Elektrogeräten

- > Gerät niemals mit feuchten oder nassen Händen bedienen.
- > Kinder oder nicht autorisiertes Personal vom Gerät fernhalten.
- > Anschluss an das Stromnetz nur, wenn die Werte mit denen auf dem Gerät übereinstimmen.
- > Sollte die Belastbarkeit Ihres Stromnetzes nicht mit den Geräteanforderungen übereinstimmen, so wenden Sie sich bitte an eine Elektrofachkraft.
- > Abgenützte oder beschädigte Verbindungskabel sind vor Inbetriebnahme zu ersetzen.
- > Netzadapter oder Mehrfachsteckdosen sind für den sicheren Betrieb ungeeignet. Sollte dies erforderlich sein, so müssen die Sicherheitsvorschriften beachtet werden.
- > Für die Reinigung ist das Gerät vom Stromnetz zu trennen.
- > Bei Störungen oder Schäden wenden Sie sich bitte an unsere Service-Abteilung.

Anwendung

1. Setzen Sie eine 100 ml Wachs- oder Zuckerpatrone in die Wärmekammer ein.
2. Stecken Sie das befüllte Handstück in die Basiseinheit.
3. Verbinden Sie das Wärmegerät mit dem Stromnetz und drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter an der Basisstation.
4. Schieben Sie den Temperaturregler von der Aus-Position auf die benötigte Temperaturstufe.
- 5.1 Erwärmungszeit Wachspatrone: 15-20 Min, je nach Umgebungstemperatur und Temperaturstufe (Empfehlung: Stufe 4).
- 5.2 Erwärmungszeit Zuckerpatrone: 10 Min, je nach Umgebungstemperatur und Temperaturstufe (Empfehlung: Stufe 4).



WARNUNG! Die Temperatur der Zuckerpaste/ des Wachses ist vor jeder Anwendung durch den Anwender zu überprüfen!

1. Jetzt können Sie mit der Behandlung beginnen.
2. Zur Erhöhung der Temperatur drehen Sie den Regler in Richtung der Einstellung 6.
3. Zur Verringerung der Temperatur drehen Sie den Regler in Richtung der Einstellung 1.
4. Bringen Sie das Wachs in Haarwuchsrichtung auf.
5. Bringen Sie die Zuckerpaste entgegen der Haarwuchsrichtung auf.
6. Bei Behandlung mit Wachs: Bei Behandlungsunterbrechung das Handstück in die Basisstation stellen, um Wachs wieder zu erwärmen.
7. Bei Behandlung mit Zucker: Bei Behandlungsunterbrechung das Handstück nicht in die Basisstation stellen.
8. Schalten Sie das Gerät nach der Behandlung aus. Es kann andernfalls zu einer übermäßigen Verflüssigung des Wachses oder der Zuckerpaste und zum unkontrollierten Austritt kommen.



VORSICHT! Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn keine Patronen im Gerät sind.



WARNUNG! Das Gerät nicht in Wasser eintauchen und das Gerät nicht in einem Bereich verwenden, der spritzwassergefährdet ist. Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Netzstecker und verwenden Sie Reinigungsmittel sparsam.

Reinigung

Reinigen Sie das Gerät ausschließlich mit speziell dafür vorgesehenen Wachsreinigungsmitteln (z.B. Art.-Nr. 40308 Paraffin-Reiniger).

Bei regelmäßiger Verwendung bleibt der Erhitzer dadurch in "Bestform". Verwenden Sie niemals Alkohol oder Spiritus, da diese Mittel den Kunststoff angreifen und Schäden verursachen würden. Verwenden Sie auch keine anderen Lösungsmittel, da sie den Heizbehälter beschädigen und giftige Dämpfe beim Betrieb produzieren könnten.

Wachsspritzer auf dem Gehäuse sollten so bald als möglich beseitigt werden. Bei angetrockneten Wachsstücken ist das Entfernen erschwert. Besonders wichtig ist es, den Ein-/Ausschalter und den Drehregler wachsfrei zu halten.

Technische Daten (technische Änderungen möglich):

- > 220-240 V, 50-60 Hz
- > 100 W



Rebune Int'l Co., Ltd Guangzhou P.R. China

Vertrieb durch: HELLMUT RUCK GmbH | DE-75305 Neuenbürg
fon +49 (0)7082 944 20
fax +49 (0)7082 944 22 22
kontakt@hellmut-ruck.de
hellmut-ruck.de


RUCK beautykultur Roll-On Heater

Instructions for Use

The heater is suitable for heating 100 ml sugar or wax cartridges.

Properties and functions

- > Heat-insulated protective sleeve with a convenient form
- > Control lamp for operation
- > Heating chamber for 100 ml cartridges
- > Base station with docking function
- > On/Off switch
- > Port for simultaneous operation with an additional base unit
- > Temperature controller

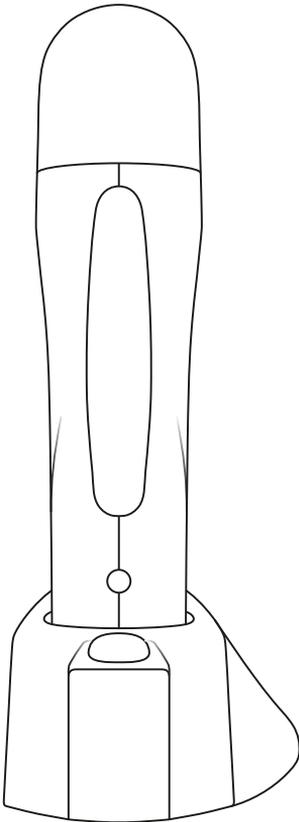

Item no. 3028501

Read these instructions for use carefully before initial start-up, and keep it for further reference.

Before using the device for the first time, ensure that mains power characteristics match the values quoted on the rating plate. Unit and power cord must not be damaged.

Non-observance may result in loss of warranty and exclusion of liability!

The intended use of this device is limited expressly to the warming of 100 ml wax or sugar cartridges, in accordance with the Operating Instructions. No liability will be accepted in the case of the non-observance of this or in the case of a usage other than that described in the Operating Instructions. This applies equally to injuries caused to persons or damage caused to objects.

After unpacking the device

Check the device to ensure that all components are there and that there has been no damage during transit. This is a device that is sensitive to impact or being dropped. Any recognisable transport damage or manufacturing defects must be reported immediately to our Service Department.

General rules for the operation of electrical devices

- > Never operate the device with wet or damp hands.
- > Keep the device away from children or others not authorised to operate it.
- > Only connect the device to the mains power if the values match those on the device.
- > If your mains power supply cannot support the load that the device requires, please consult a qualified electrician.
- > Worn or damaged cables should be replaced before starting the device up.
- > Power adapters or multiple sockets are not suitable for ensuring safe operation. If they nevertheless have to be used, the safety regulations must be observed.
- > The device must be unplugged from the main supply before being cleaned.
- > Please contact our Service Department in the case of faults or damage.

Application

1. Place a 100 ml wax or sugar cartridge in the heating chamber.
2. Place the filled handpiece in the base unit.
3. Connect the heater to the power supply and press the On/Off switch on the base station.
4. Slide the temperature controller from the Off position to the required temperature level.
- 5.1 Heating period wax cartridge: 15-20 minutes, depending on the ambient temperature and temperature level (recommendation: level 4).
- 5.2 Heating period sugar cartridge 10 minutes, (recommendation: level 4).



WARNING! Check the temperature of the sugar paste/wax prior to every application.

1. Then you can begin the treatment.
2. To increase the temperature, turn the controller toward setting 6.
3. To reduce the temperature, turn the controller toward setting 1.
4. Apply the wax with the direction of the hairgrowth.
5. Apply the sugar opposite the direction of the hairgrowth.
6. If waxing treatment is interrupted, place the handpiece in the base station to reheat the wax.
7. If sugaring treatment is interrupted, do not not place the handpiece in the base station.
8. Turn the heater off after the treatment is finished. Otherwise the wax/sugar might get overheated, which could lead to liquefaction and result in uncontrolled emersion.



CAUTION! Do not turn the heater on without a cartridge in the device.



WARNING! Do not place the heater in/under water and do not use it in areas where it may get splashed. Prior to cleaning, always unplug the device and use only a small amount of cleaning agent.

Cleaning

This heater should only be cleaned using the cleaning agents intended (e.g. Art. No. 40308 paraffin cleaner).

When used regularly, the heater remains in "the best-possible" condition. Never use alcohol or ethyl alcohol as these corrode the plastic and cause damage. Never use any other solvents as these damage the heating container and can produce toxic gases during operation.

Splashed wax on the casing should be removed as quickly as possible. Dry wax remnants are harder to remove. It is especially important that the On/Off switch is kept free of wax.

Technical data (subject to change):

- > 220-240 V, 50-60 Hz
- > 100 W



Rebune Int'l Co., Ltd Guangzhou P.R. China

Distributed by: HELLMUT RUCK GmbH | DE-75305 Neuenbürg
fon +49 (0)7082 944 20
fax +49 (0)7082 944 22 22
kontakt@hellmut-ruck.de
hellmut-ruck.de