



RUCK[®]
FÜR FUSS UND PFLEGE

**peclavus[®] LEUCHTSCHILD
FÜR DEN AUSSENBEREICH**
MONTAGEANLEITUNG




RUCK[®]
FÜR FUSS UND PFLEGE

HELLMUT RUCK GmbH
Daimlerstraße 23
D-75305 Neuenbürg
fon +49 (0)7082. 944 20
fax +49 (0)7082. 944 22 22


e-Mail kontakt@hellmut-ruck.de
web www.hellmut-ruck.de

Lesen Sie bitte vor Inbetriebnahme die Montageanleitung aufmerksam durch!

1. Maße

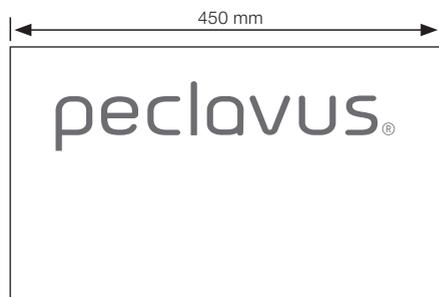

Seitenansicht

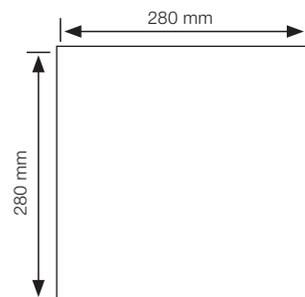


Frontansicht

2. Montageanleitung


Ein Wandauslass mit Stromversorgung für die Leuchte muss von Kundenseite erstellt werden. Die Leuchte benötigt als Stromversorgung DC 24 V – Leistungsaufnahme 18 Watt.

Der Wandhalter muss mit 3 Schrauben an der Wand durch die Bohrungen a) befestigt werden – das Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten. Dies muss auf den entsprechenden Untergrund abgestimmt sein.

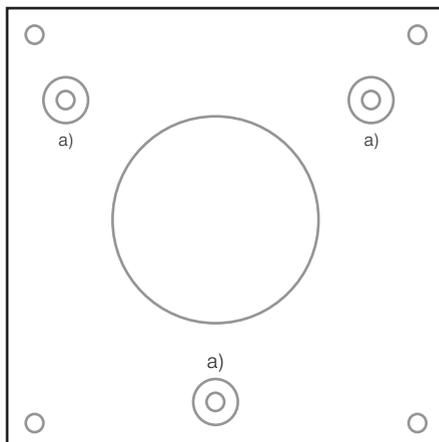


Wandhalter

Praxisschild mit den 4 beigefügten Schrauben M 8 x 20 und Unterlegscheiben durch die Bohrungen b) am Wandhalter fixieren.

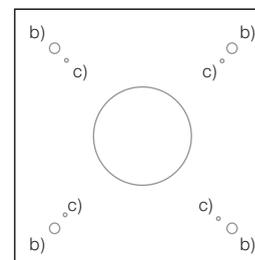

Frontansicht der Rückseite des Praxisschild

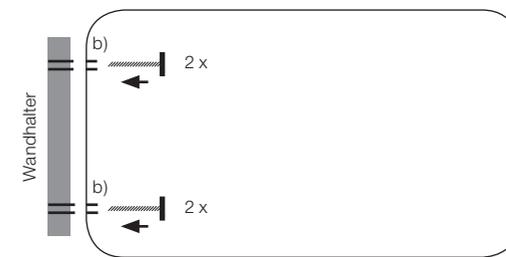

Ansicht von oben


Abdeckung der Leuchte entfernen. Elektrischen Anschluss der Leuchte vornehmen.

Leuchte mit 4 beigefügten Schrauben 4 x 12 in den vorgebohrten Löchern c) im Praxisschild montieren.

Abdeckung der Leuchte wieder anbringen.



Leuchte

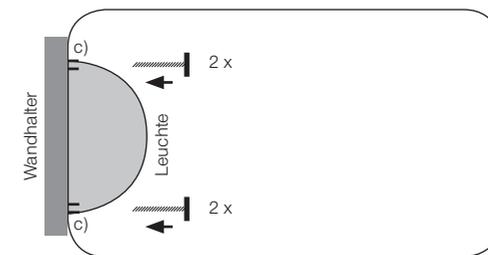

Ansicht von oben