



## MONTAGEANLEITUNG KARTEIKASTEN



### **ERKLÄRUNG ZU DIESER GEBRAUCHSANWEISUNG**

Die Hellmut Ruck GmbH behält sich alle Rechte zur Änderung und Ergänzung dieser Gebrauchsanweisung vor. Die Hellmut Ruck GmbH hat große Sorgfalt darauf verwendet, diese Anleitung frei von Ungenauigkeiten und Auslassungen zu halten. Sollten Sie Fehler oder Ungenauigkeiten bemerken, informieren Sie uns bitte. Jedoch besteht seitens der Hellmut Ruck GmbH keinerlei Haftung für Fehler in dieser Gebrauchsanweisung sowie daraus resultierende Folgeschäden, die sich aus der Bereitstellung dieser Gebrauchsanweisung oder der Verwendung derselben während des Gebrauchs des Produktes ergeben.

Die Weitergabe und Ergänzung dieser Gebrauchsanweisung ist nicht gestattet, soweit nicht durch die Hellmut Ruck GmbH ausdrücklich genehmigt.

### **VERWENDETE SYMBOLE**



**Dieses Symbol kennzeichnet nützliche Hinweise. An dieser Stelle werden zusätzliche Informationen zum Produkt oder dessen Bedienung gegeben.**



**Dieses Symbol kennzeichnet eine Gefahr für den Menschen oder das Produkt. Es muss unbedingt beachtet werden.**

### **Copyright**

© 2016 HELLMUT RUCK GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch die HELLMUT RUCK GmbH weder kopiert, bearbeitet, vervielfältigt noch übersetzt werden.



**KARTEIKASTEN  
4605202**

- 2 Auszüge
- pulverbeschichtet reinweiß
- Abschließbar mit Zylinderschloss
- Fassungsvermögen:  
Je Bahn ca. 1500 Karteikarten
- Lieferumfang: Karteikasten + Stützplatte  
und Beschriftungsschild (je Auszug)
- B/H/T: 54/21/40 cm

**KARTEIKASTEN  
4605201**

- 1 Auszug
- pulverbeschichtet reinweiß
- Abschließbar mit Zylinderschloss
- Fassungsvermögen:  
Je Bahn ca. 1500 Karteikarten
- Lieferumfang: Karteikasten + Stützplatte  
und Beschriftungsschild (je Auszug)
- B/H/T: 27/21/40 cm



**Beispiele passender Dokumente (Format: DIN A5)**



**Art.-Nr.: 46076**  
RUCK® Anamnesekarte,  
Erstbefund



**Art.-Nr.: 46077**  
RUCK® Analysekarte  
„Kosmetik“



**Art.-Nr.: 4607401**  
RUCK® Analysekarte  
„Fuß“

## 4 | MONTAGE ÜBEREINANDER

Wenn Sie mehrere Kästen übereinander stellen wollen, so können Sie die Kästen miteinander fest verbinden.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die Schubladen und nehmen Sie diese heraus  
(bis nach vorne ziehen – anheben – ganz herausnehmen)



2. Stellen Sie die Kästen bündig übereinander



3. Die Kästen sind hinten versetzt gelocht  
(die untere Lochung ist weiter nach außen als die obere)



4. In jedem Kasten befindet sich ein Tütchen u.a. mit 2 gelochten Stahlaschen und 4 Schrauben mit Muttern; führen Sie die Schrauben vom Kasteninneren durch die entsprechenden Lochungen (1x oben – 1x unten)



5. Stecken Sie außen auf die Schrauben die Stahllaschen und ziehen Sie diese mit den Muttern fest an (die Laschen sitzen dann schräg) Durch die Schrägstellung der Laschen kann der obere Kasten auch seitlich nicht verrutschen



6. Führen Sie die Schubladen wieder ein (nach oben schräg halten – Rollen in die Kastenführung einsetzen – Schublade ganz einschieben)



7. Die ebenfalls beiliegenden Papiereinlagen für die Beschriftungsschilder erst beschriften und danach seitlich in die selbstklebenden Schilder einführen. Schutzfolie auf der Rückseite entfernen und die Beschriftungsschilder dann an die von Ihnen gewünschten Stellen auf die Schubladen aufkleben.



**Nicht ausreichend gesicherte Karteikästen können umkippen und dabei ernste oder lebensgefährliche Verletzungen verursachen.**

Sorgen Sie dafür, dass die Karteikästen fest an der Wand verankert werden. Verwenden Sie für den bei Ihnen vorhandenen Wandtyp geeignetes Befestigungsmaterial und lassen Sie sich dazu ggfs. vom örtlichen Fachhandel beraten.

6 | MONTAGE NEBENEINANDER

Wenn Sie mehrere Kästen nebeneinander stellen wollen, so können Sie die Kästen miteinander fest verbinden.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die Schubladen und nehmen Sie diese heraus  
(bis nach vorne ziehen – anheben – ganz herausnehmen)




2. Stellen Sie die Kästen bündig nebeneinander



3. Die Kästen sind hinten auf gleicher Höhe gelocht



4. In jedem Kasten befindet sich ein Tütchen u.a. mit 2 gelochten Stahlflaschen und 4 Schrauben mit Muttern; führen Sie die Schrauben vom Kasteninneren durch die entsprechenden Lochungen (jeweils seitlich)

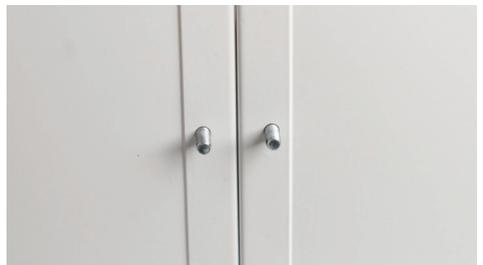

5. Stecken Sie außen auf die Schrauben die Stahllaschen und ziehen Sie diese mit den Muttern fest an.



6. Führen Sie die Schubladen wieder ein (nach oben schräg halten – Rollen in die Kastenführung einsetzen – Schublade ganz einschieben)



7. Die ebenfalls beiliegenden Papiereinlagen für die Beschriftungsschilder erst beschriften und danach seitlich in die selbstklebenden Schilder einführen. Schutzfolie auf der Rückseite entfernen und die Beschriftungsschilder dann an die von Ihnen gewünschten Stellen auf die Schubladen aufkleben.



**Pflegehinweis:**

Reinigen Sie die Kästen einmal pro Woche.

Wir empfehlen hierzu:

**Art.-Nr.: 2940401**

RUCK® Desinfektionstücher

**Art.-Nr.: 2940402**

RUCK® Desinfektionstücher Nachfüllbeutel





F Ü R F U S S U N D P F L E G E

HELLMUT RUCK GmbH  
Daimlerstraße 23  
D-75305 Neuenbürg  
fon +49 (0)7082. 944 20  
fax +49 (0)7082. 944 22 22

e-Mail [kontakt@hellmut-ruck.de](mailto:kontakt@hellmut-ruck.de)  
web [www.hellmut-ruck.de](http://www.hellmut-ruck.de)